




MANUAL DE INSTALAÇÃO

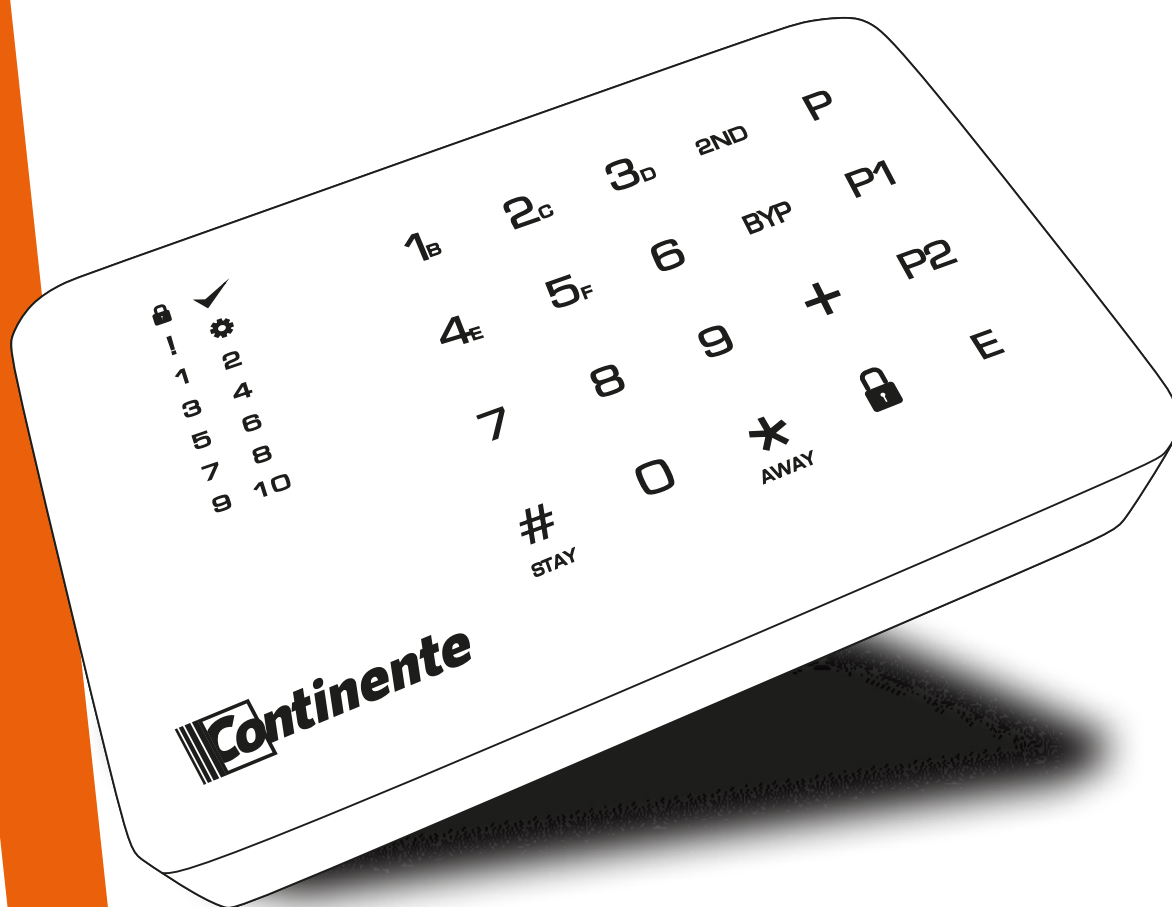

TLT1

Teclado para Central
MONITORADA



Parabéns, você acaba de adquirir um produto concebido com a tecnologia e experiência da marca CONTINENTE.

1– CONHECENDO O TECLADO TLT1 (Preto ou Branco)

Para fazer a programação da central é necessário ter um teclado instalado. O teclado TLT1 possui o sistema de detecção Touch capacitivo pelo método “capacitância mútua”, que garante a maior robustez. O touch é auto adaptativo se ajustando as características como umidade, pressão, sujeira, água e demais itens que possam gerar interferência no teclado sendo imune a respingos de água funcionando com mãos molhadas. Funciona com luvas como de inverno, cirúrgica, antiestética e similares até espessura média. As teclas são grandes 11x11cm com espaçamento entre teclas de 16x16cm para melhor usabilidade e são iluminadas. Possui um receptor 433,92MHz integrado que expande o alcance dos controles e sensores, 1 Setor e 1 PGM. Podendo ser usado até 5 teclados na mesma central e o endereçamento é feito por programação no próprio teclado.

1.1 – Endereçamento do teclado

Cada teclado deve estar em um endereço diferente para que não haja falha de comunicação. Estão disponíveis 5 endereços de teclado identificados de 1 a 5. Para programar o teclado é necessário retirar a alimentação do teclado, aguardar um instante e após isso religar a alimentação, aguardar aproximadamente 10 segundos até a estabilização do Touch e, antes de completar 25 segundos alimentado digite:

(4 vezes #) (3 Bips logo no teclado confirmam) + Número do endereço (1 a 5) (2 Bips curtos confirmam)

Após os 10 segundos de estabilização do touch, mais 15 segundos para poder fazer essa configuração. Essa deverá ser a primeira configuração após alimentação do teclado. Após pressionar as 4x o #, um dos LEDs de 1 a 5 ligam informando o atual endereço do teclado, após isso mais 20 segundos para confirmar qual o novo endereço. A tecla do endereço desejado pressionada de 1 a 5 o LEDs referente liga. Após os 20 segundos sairá automaticamente dessa programação.

1.2 – Usando o Teclado

2ND: Arma setores específicos. **2ND + Senha + Setores + E;**

BYP: Anula ou restaura setores (Bypass). **BYP + Senha + Setores + E;**

+(Mais): Acionamento da PGM. **+(Mais) + Senha + PGM (1 a 8) + E;**

Cadeado: Armar total sem senha. Só necessita pressionar a tecla.

P: Entra em programação. **P + Senha instalador (123456);**

P1: Arma partição A. **P1 + Senha**

P2: Arma partição B. **P1 + Senha**

E: Confirmação. Limpa status de disparo. Confirma programação.

Stay: Arma partição C. **# Stay + Senha**

***Away:** Arme forçado. (Arma com setores abertos). ***Away + Senha**

suporte@continente.ind.br
fone: (54) 3698 9945

TERMO DE GARANTIA

Prezado Cliente, a Continente assegura ao comprador, garantia contra defeitos de fabricação (mediante apresentação da NF de compra) pelo prazo de 03 meses de Garantia Legal e 09 meses de Garantia Contratual a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

O produto que for solicitado garantia, deverá ser analisado pela Assistência técnica/Suporte técnico Continente, a fim de constatar o defeito mencionado.

Caso identificado e constatado como defeito de fabricação pela Assistência Técnica/Suporte Técnico Continente (ATC) no período da garantia, a responsabilidade da Continente fica restrita ao conserto ou substituição do produto de sua fabricação. Lembrando que a substituição ou conserto do produto não prorroga o prazo de garantia.

A GARANTIA NÃO COBRE

A Continente declara a garantia nula ou sem efeito caso o produto tenha sofrido dano provocado por mau uso, descuidos, deterioração natural, danos de terceiros, desconhecimento das instruções contidas no Manual de Instalação, falta de aterramento, instalação do produto em ambientes inadequados expostos a umidade ou calor excessivo; fenômenos da natureza, oscilação de tensão, ligação em tensão errada e descarga elétrica provocada por raios, danos causados por água, fogo e transporte inadequado; por ter sido enviado para manutenção a qualquer assistência técnica que não seja autorizada pela ATC.

A Continente reserva-se o direito de modificar, melhorar ou realizar alterações que julgar necessário, em qualquer componente do produto, a qualquer tempo e sem aviso prévio. Se necessário incorporar as alterações nos produtos já vendidos, será enviado comunicado de recolhimento dos produtos (RECALL).

Os procedimentos para envio dos produtos, constam na POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINENTE.

Cordialmente,
CONTINENTE IND.MECÂNICA

RECORTAR AQUI



Maio/2023- ROI

CONTINENTE IND. MECÂNICA LTDA
CNPJ: 39.956.713/0001-69
Caxias do Sul -RS | TEL. +55 54-3698-9945